


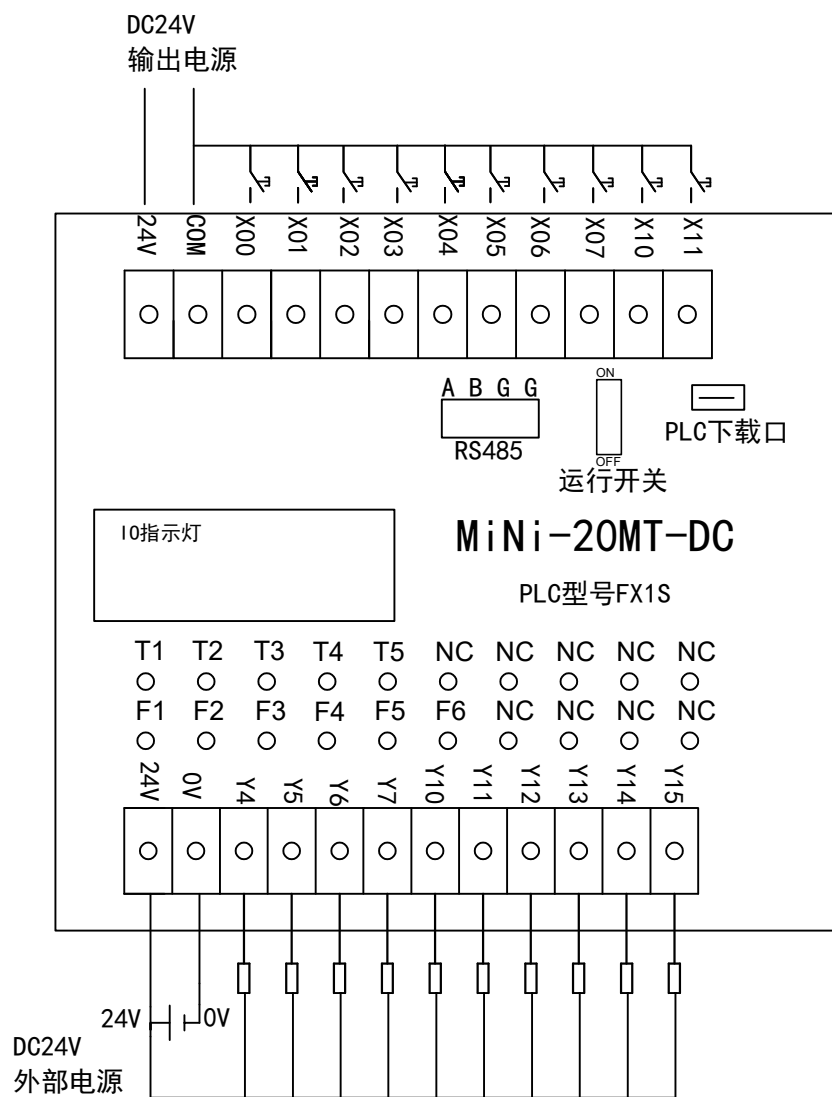

T1-T5对应Y12-Y17

F1-F5对应X12-X17

Y点输出时内部和0V导通
直接接负载，切记不要接反！！
Y点禁止直接接24V