


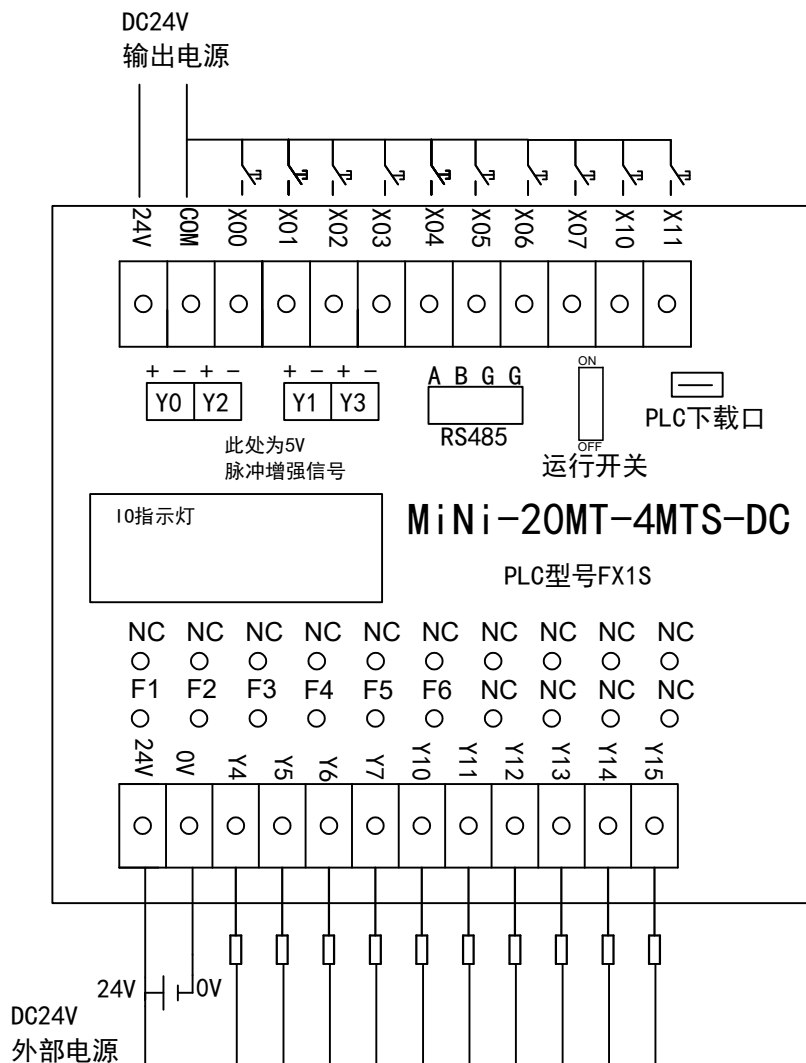

F1-F6对应X12-X17

Y点输出时内部和0V导通
直接接负载，切记不要接反！！
Y点禁止直接接24V

